




## Anbauanleitung Tankgeberkit KFX 700

**Bitte bauen Sie die Benzinpumpe am Fahrzeug aus. Danach lösen Sie die 2 Kabel aus dem Kontaktgehäuse vom Reserve geber und bauen diesen ab. Danach montieren Sie unseren Halter mit dem Schwimmer wie abgebildet und führen die Stecker in das Steckergehäuse ein. (Bild 2)**

**Danach bauen Sie die Benzinpumpe wieder ein und lösen vom Original Steckergehäuse den rechten oberen Stecker dafür wird das schwarze Kabel angeschlossen und vom unteren rechten das Blaue Kabel (Acewell-Instrument). Die Stiftkontakte lassen sich problemlos mit Hilfe eines kleinen Uhrmacher Schraubendreher durch anheben der Sicherungslasche nach hinten raus ziehen.**

**Bitte unmittelbar bei der 1 Probefahrt beim Aufblinken der Reserve (letzter Balken) eine Tankstelle aufsuchen um den Restinhalt zu ermitteln. Sie können natürlich durch verbiegen des Schwimmers den Reservestand beeinflussen. Bei Rückfragen stehe ich Ihnen unter der Telefonnummer 07161/9871639 gerne zur Verfügung**

**Bild1**

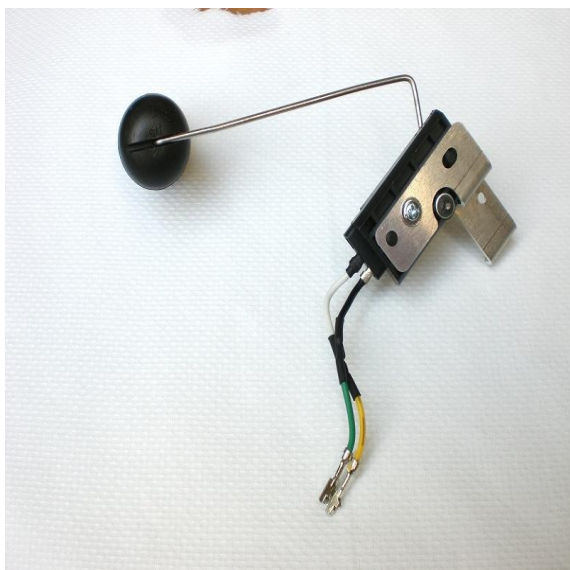

**Bild 2**

